

Recondicionamento dos Cartuchos Brother TN3492 20K / 3472 12K / 3442 8K



Diamond Brasil

Soluções para consumidores exigentes

Ficha Técnica



Toner Brother TN3492 TN3492S 20K
MFC-L6902DW MFCL6902DW HL-L6402DW HLL6402DW

Cartucho de Toner de Serviço Brother TN-3492 Original, utilizado nos seguintes equipamentos Brother: Multifuncional Brother MFC-L6902 MFCL6902, Impressora Brother HL-L6402 HLL6402.

Toner com rendimento médio de 20.000 páginas considerando 5% de cobertura do papel A4.



Toner Brother TN3472 TN3472S 12k
MFC-L5702DW DCP-L5652DN DCP-L5502DN HL-L5102DW

Cartucho de Toner de Serviço Brother TN-3472 S Original, utilizado nos seguintes equipamentos Brother: MFCL5702DW MFC-L5702 MFCL5702, DCPL5652DN DCP-L5652 DCPL5652, DCPL5502DN DCP-L5502 DCPL5502, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCP-L5602 DCPL5602, MFCL5702DW MFC-L5702 MFCL5702, MFC-L6702DW MFCL6702DW MFC-L6702 MFCL6702, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFC-L5902 MFCL5902, MFCL5802DW MFC-L5802DW MFCL5802 MFC-L5802, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFC-L6902 MFCL6902, HLL5102DW HL-L5102 HLL5102, HL-5202DW HL5202DW HL-L5202 HLL5202, HL-L6402DW HLL6402DW HL-L6402 HLL6402, HL-L6202DW HLL6202DW HL-L6202 HLL6202.

Toner com rendimento médio de 12.000 páginas considerando 5% de cobertura do papel A4.



Toner Brother TN3442 8k
DCP-L5502DN DCP-L5652DN MFC-L5702DW HL-L5102DW

Cartucho de Toner Brother TN-3442 Original, utilizado nos seguintes equipamentos Brother: DCPL5502DN DCP-L5502 DCPL5502, DCPL5652DN DCP-L5652 DCPL5652, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCP-L5602 DCPL5602, MFCL5702DW MFC-L5702 MFCL5702, MFC-L6702DW MFCL6702DW MFC-L6702 MFCL6702, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFC-L5902 MFCL5902, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFC-L6902 MFCL6902, MFCL5802DW MFC-L5802DW MFCL5802 MFC-L5802, HLL5102DW HL-L5102 HLL5102, HL-5202DW HL5202DW HL-L5202 HLL5202, HL-L6402DW HLL6402DW HL-L6402 HLL6402, HL-L6202DW HLL6202DW HL-L6202 HLL6202.

Toner com rendimento aproximado de 8.000 páginas considerando 5% de cobertura do papel A4.

Toner Brother TN3422 3k
DCP-L5652DN DCP-L5502DN MFC-L5702DW HL-L5102DW

Cartucho de Toner Brother TN-3422 Original, utilizado nos seguintes equipamentos Brother: DCPL5652DN DCP-L5652 DCPL5652, DCPL5502DN DCP-L5502 DCPL5502, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCP-L5602 DCPL5602, MFCL5702DW MFC-L5702 MFCL5702, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFC-L5902 MFCL5902, MFC-L6702DW MFCL6702DW MFC-L6702 MFCL6702, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFC-L6902 MFCL6902, MFCL5802DW MFC-L5802DW MFCL5802 MFC-L5802, HLL5102DW HL-L5102 HLL5102, HL-5202DW HL5202DW HL-L5202 HLL5202, HL-L6202DW HLL6202DW HL-L6202 HLL6202, HL-L6402DW HLL6402DW HL-L6402 HLL6402.


Toner com rendimento aproximado de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura do papel A4.

Ferramentas



Chave de fenda ou parafusadeira.
Chave de fenda pequena.
Pó de toner específico Diamond Brasil.
Pano Tech Wipes.
Álcool Isopropílico.
Bico.
Hastes Flexíveis.

Apresentação

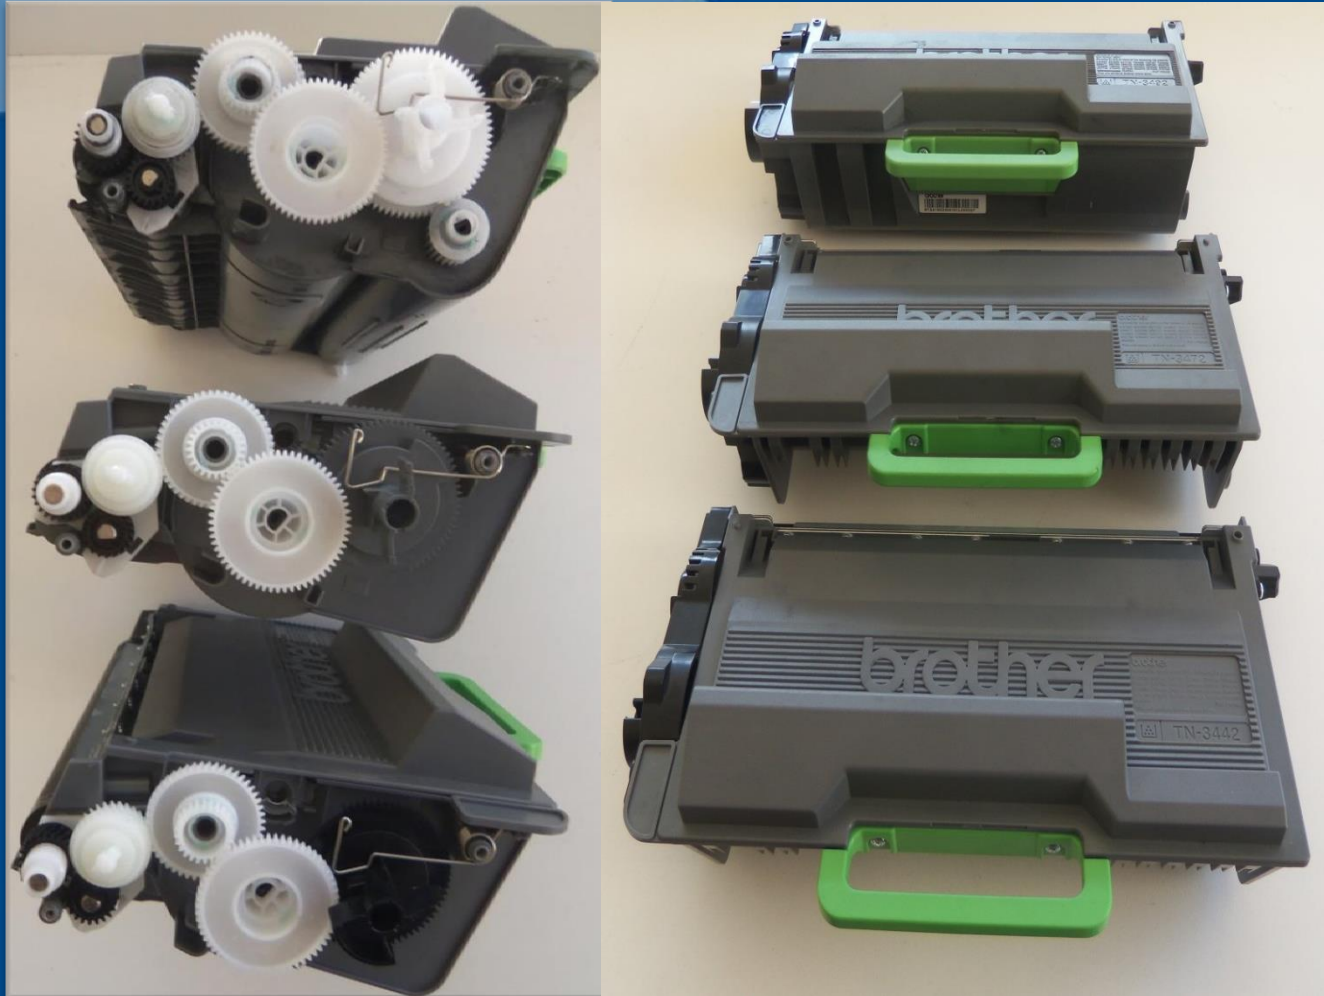

TN3492 20K

TN3472 12K

TN3442 8K

Desmontagem do Cartucho




Diamond Brasil

Soluções para consumidores exigentes



Desmontando

Com uma chave de fenda, solte os parafusos do lado direito e esquerdo do cartucho.

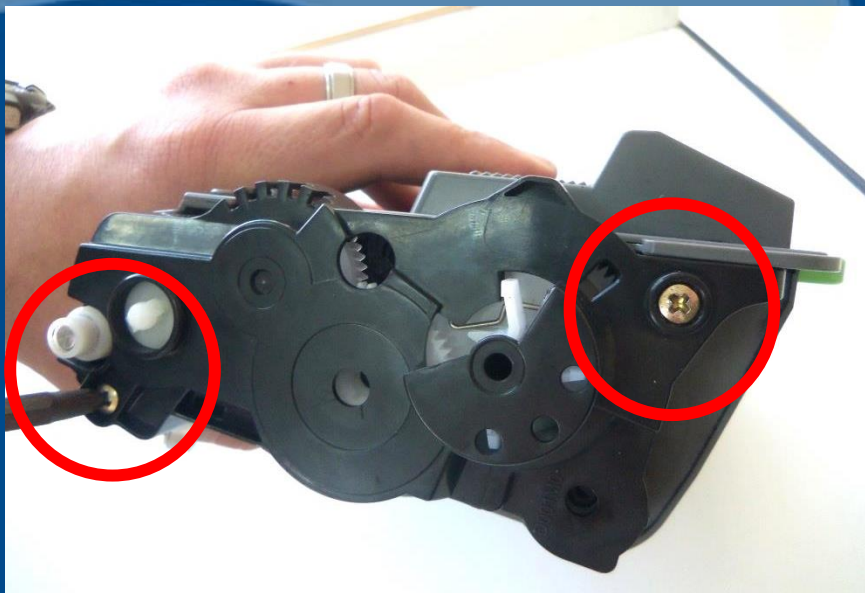

Desmontando

Com chave de fenda desloque a trava da lateral, remova a lateral da caixa de engrenagens e as engrenagens.

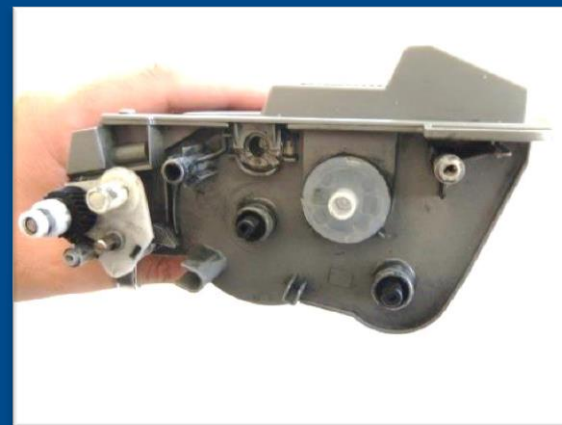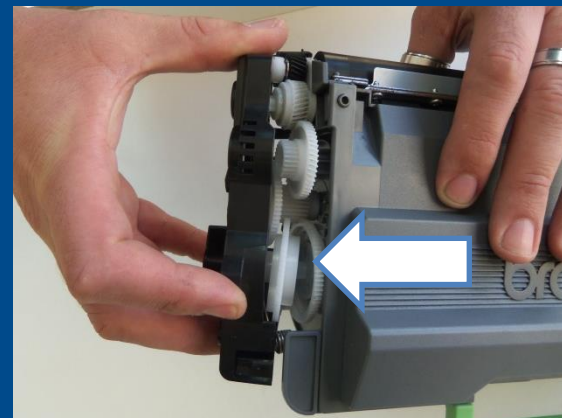

Desmontando

Remova a bucha de proteção do rolo developer, o anel em forma de "E" e a engrenagem de tração.



Desmontando

Remova as placas de fixação do lado esquerdo e o direito do cartucho, utilize uma chave de fenda para destravar.



Desmontando

Remova a tampa de enchimento do cartucho. Essa tampa faz parte do conjunto de reset, se danificada será necessário outra para reposição. Remova o rolo developer



Limpeza do Cartucho




Diamond Brasil

Soluções para consumidores exigentes


Limpeza

Com auxílio de ar comprimido remova todo e qualquer resíduo de toner existente dentro do hopper toner.

Utilize uma haste flexível e álcool isopropílico na limpeza doctor blade.

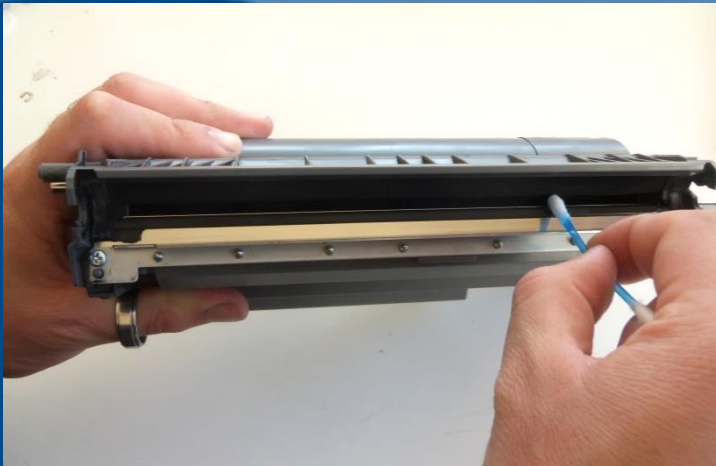

Limpe em um único sentido o rolo developer com pano tech wipes e álcool isopropílico.

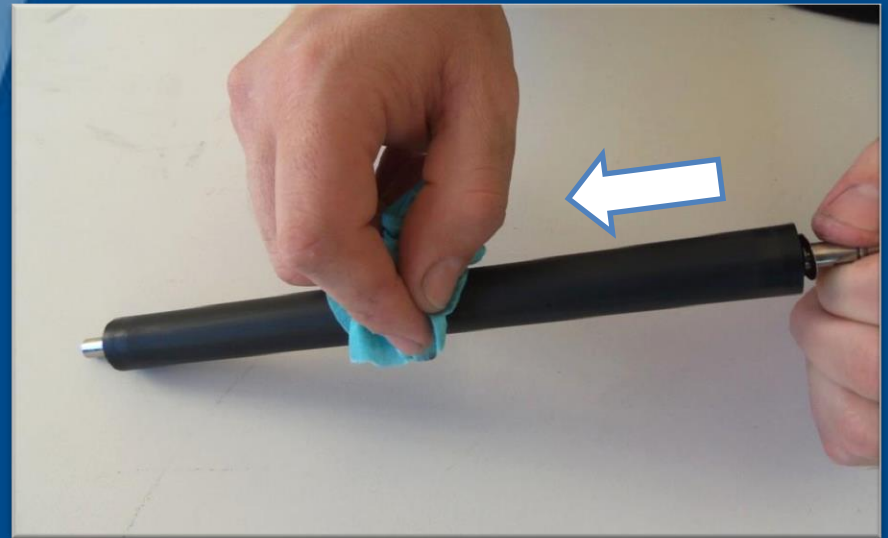

Montagem do Cartucho



Diamond Brasil

Soluções para consumidores exigentes


Montagem

Instale o rolo developer e as placas de fixação.



Montagem

Instale a engrenagem de tração, o anel em forma de "E" e a bucha.

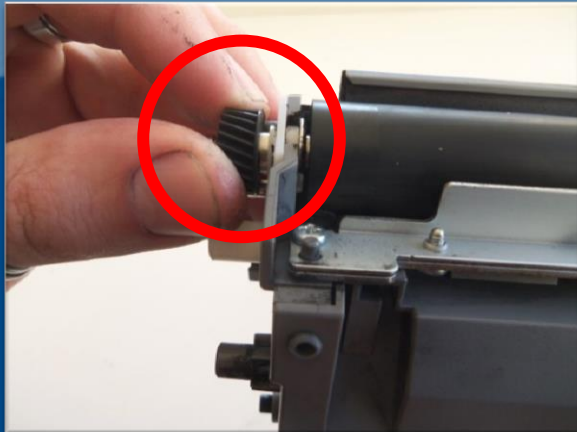



Montagem

Encha o cartucho com toner específico Diamond Brasil.




Montagem

Instale a tampa de enchimento de toner e as engrenagens.

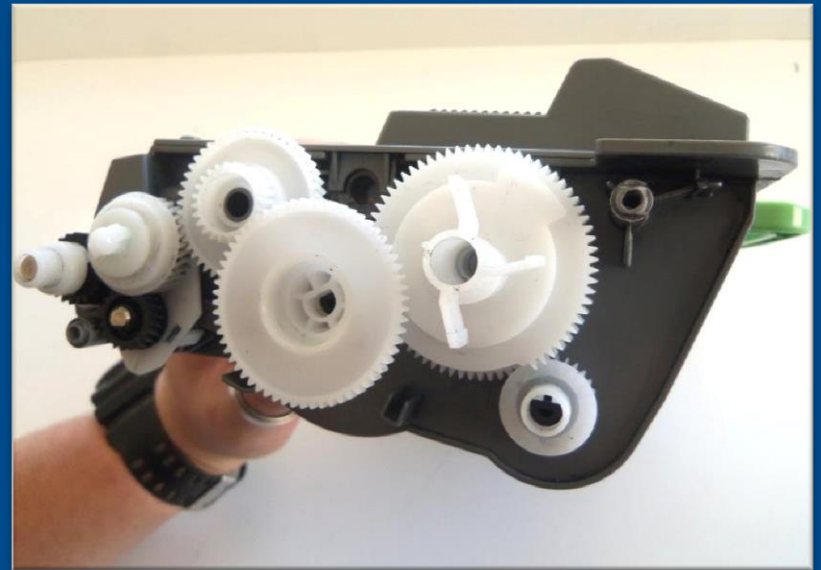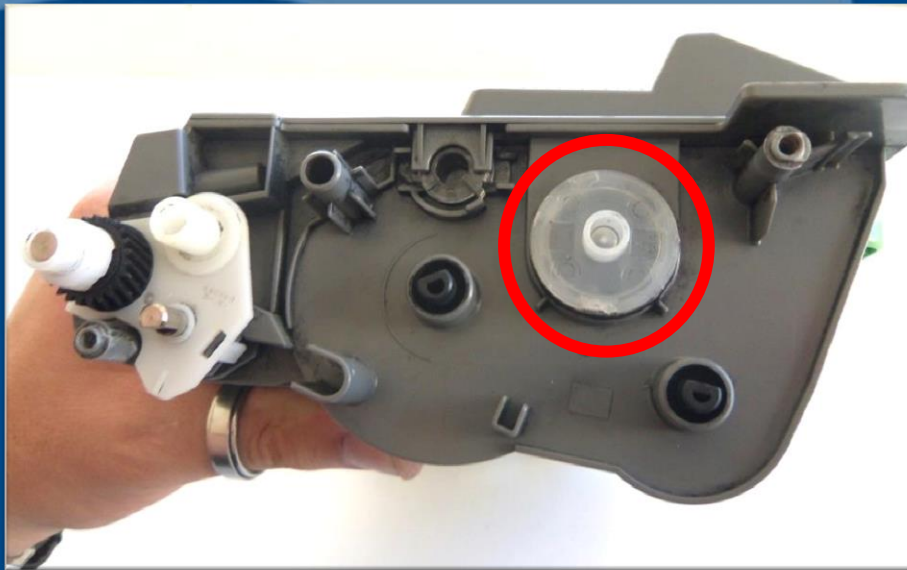

Montagem

Certifique-se que a engrenagem de reset está correta e instale a mola de pressão e a lateral. No final a engrenagem deve ficar como visto na imagem. Leve o cartucho para teste

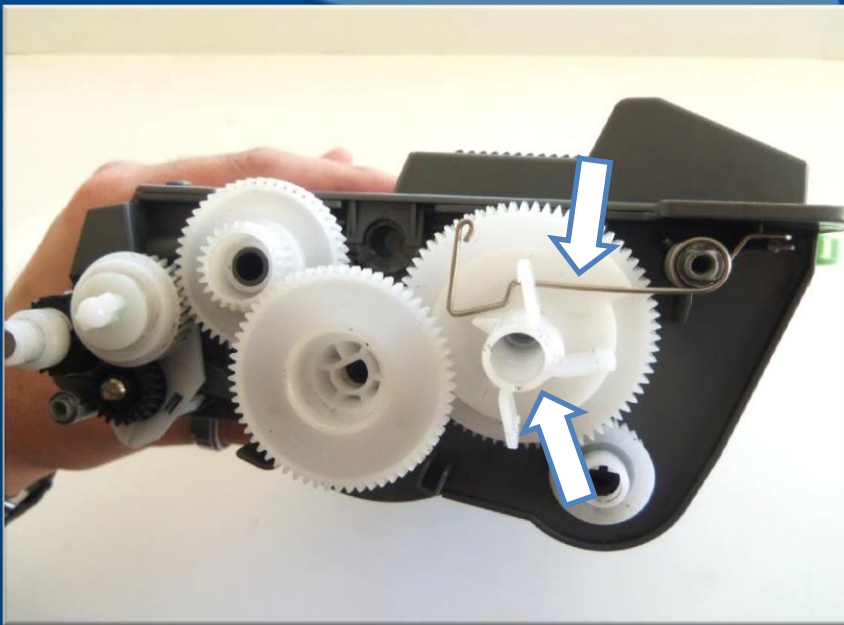

Posição Inicial dos Cartuchos

Brother TN3492 20K



Reset




Brother TN3472 12K



Reset



Brother TN3442 8K

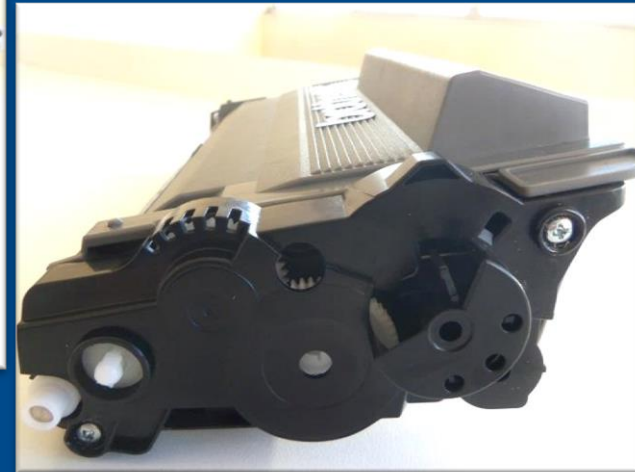

Reset



Obrigado a todos!



Diamond Brasil

Soluções para consumidores exigentes